


PR-L001W

LED充電式 折りたたみデスクスタンドライト アラーム付 -wood-

Desk Stand Light -wood-

取扱説明書

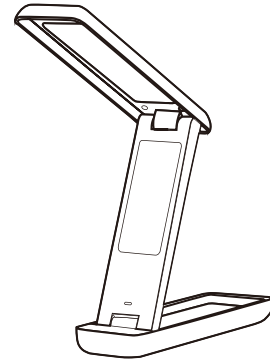

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ

はじめに	特徴	1ページ
	各部名称	2ページ
	電池の入れ方	2ページ
	安全上のご注意	3ページ
	ご使用前の準備	4ページ
使い方	ご使用方法	4ページ
	電池について	4ページ
	MODEボタンの説明	5ページ
	時間・日付の合わせ方	5ページ
	アラームの合わせ方	6ページ
	タイマーの合わせ方	7ページ
	スヌーズ その他の機能	7ページ
困ったときは	アフターサービス	8ページ
	カスタマーサポートセンター	8ページ
	故障かな？	9ページ
	仕様	9ページ
	保証書	裏表紙

特徴

- 折りたたみ式で携帯での使用に便利
- タッチセンサースイッチ式
- 省エネLEDを使用でランプのちらつきも無し
- リチウム電池内蔵で安全省エネ
- カレンダーと時計付で生活に便利
- アラーム機能で目覚ましとしても使えます
- アラーム・温度計・カウントダウン機能搭載
- 折りたたんでいるときは電源が入りませんので誤作動する心配もありません

故障かな？


症状	原因	対処方法
電源が入らない	電源コードはきちんと差し込まれていますか？ 充電はきちんとされていますか？	電源コードの差し込みを確認してください。 充電ランプが消灯するまで充電してください。
充電できない	電源コードはきちんと差し込まれていますか？ 内蔵バッテリーの寿命ではありませんか？	電源コードの差し込みを確認してください。 6時間以上充電してもすぐ切れる場合は内蔵バッテリーの寿命です。

仕様


品番	PR-L001W
品名	LED充電式 折りたたみ デスクスタンドライト アラーム付 -wood-
電源	AC100-240V 50/60Hz、USB
消費電力(約)	1.6W
寸法(約)	180×54×31mm
質量(約)	230g
材質	ABS、AS
電源コード(約)	USBコード:700mm
連続使用可能時間(約)	2時間30分 ※バッテリー満充電時 使用環境により異なります。
セット内容	本体、ACアダプター(USB接続式)、USBコード、 ボタン電池(デジタル表示用)、説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

各部名称

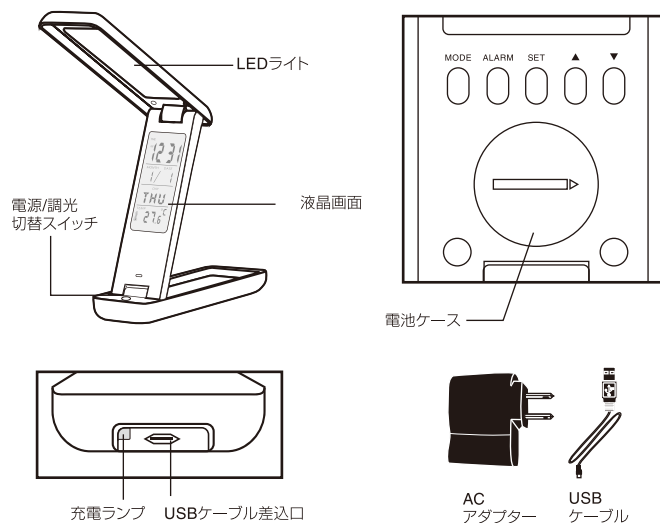



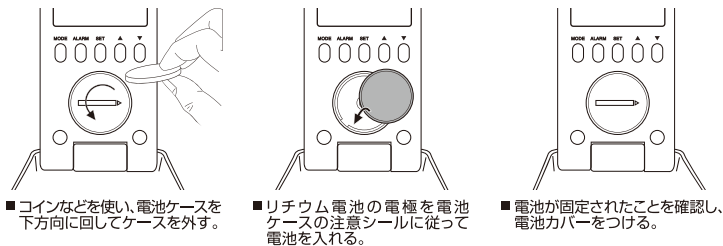

電池の入れ方















電池は[+] [-]の方向を正しく入れてください。故障の原因になります。

安全上のご注意

下記の注意事項は、製品を安全に正しく使用し、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。よくお読みになり、必ずお守りください。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。
絵表示の例	 このような表示は禁止を示します。  このような表示は強制を示します。

 警告	
 分解禁止 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。ケガや故障の原因になります。	 禁止 コードや差し込みプラグが傷むような無理なご使用をしないでください。感電やショート、故障のおそれがあります。
 禁止 浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。感電やショートのおそれがあります。	 強制 電源は付属のACアダプターまたは、USB電源をご使用ください。火災・感電の原因となります。
 禁止 電池は火中に投げないでください。破裂してけがをする可能性があります。	 禁止 濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。感電する場合があります。
 注意	
 先端部分を抜く 電源コードを抜くときは、コードを持たずに先端部分を必ず持って抜いてください。感電やショートの原因になります。	 禁止 電源コードが傷んでいる場合や、差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電、ショート、発火の原因になります。
 コードを抜く お手入れの際は、電源コードを抜いてください。感電・故障・破損によるケガの原因になります。	 禁止 子供だけの使用や、乳幼児の手の届く場所で使用しないでください。感電やケガのおそれがあります。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●修理をお申し付けされるとき

[保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示の上ご相談ください。保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

[保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。※送料はお客様負担となります。

●アフターサービスについてのご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。補修用性能部品の生産終了後の保有期間は2年です。

カスタマーサポートセンター

WEB

弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

▶ <http://www.b-grow.com/support/>

▶ 阪和 カスタマーサポート

MAIL

受付時間外のお問い合わせはメールにて受け付けております。

▶ ss@b-grow.com

※ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に…
 次のページの「故障かな?」にあてはまりませんか?
 症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

▶ 050-3505-7050

受付時間 10:00~17:00
 (土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。
 ※お電話番号をお確かめうえ、おかけ間違いのないようにおかけください。
 ※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

消耗品・部品のご注文

下記ウェブサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

暮らし育てるアイデア

D.I.G-mania.

ディグマニア

▶ <http://www.dig-mania.jp>

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。


- 品番 ■品名 ■お買い上げ日
- お買い上げ店名
- お問い合わせ内容

株式会社 阪和

〒556-0016 大阪市浪速区元町3-11-16


タイマーの合わせ方

1. 【MODE】ボタンを4回押すと液晶画面上部に**TIMER** と表示され、タイマーの設定をすることができます。
2. 【SET】ボタンを押すと数字が点滅しますので、**23:59~00:01**の範囲で▲▼ボタンと【SET】ボタンで設定してください。
3. 【SET】ボタンを押すと液晶上部の**TIMER**の数字が点滅してタイマーが開始され、液晶画面下部に秒数が表示されます。
3. アラーム音は背面のどのボタンでも止めることができます。

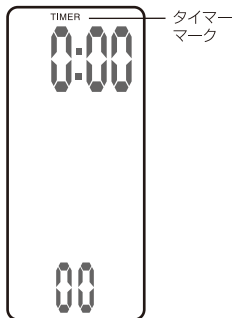


スヌーズ

1. 通常画面で液晶画面上部に**ALARM**と表示されているときに▲ボタンを押すと液晶画面上部に**SNZ**と表示され、スヌーズの設定ができます。
2. 再度▲ボタンを押すとスヌーズ機能が解除されます。
3. スヌーズをセットしている状態でアラームを止めなかった場合、液晶画面上部の**SNZ**表示が点滅し、3分後にアラームが鳴ります。
最初のアラーム音を含め、全部で4回鳴ります。

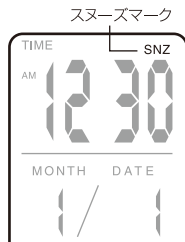

その他の機能

- 通常画面で▼を押すと液晶画面上部に♪マークが表示されアラーム音のメロディが流れます。メロディを止める時は背面のいずれかのボタンを押してください。
- 通常画面で【SET】ボタンを押すと摂氏温度/華氏温度の切替ができます。

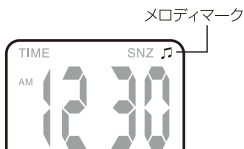

- カレンダーの設定中に1分間操作しないと通常画面に戻ります。
- 電池はCR2025を使用し、液晶の表示が薄くなったなら交換してください。

ご使用前の準備

本製品はACアダプターとUSB電源の2WAYタイプです。
ご使用になる前にACアダプターまたはUSBケーブルのセットをお願いいたします。

ご使用方法

1. ACアダプターをご使用の場合はACアダプターをコンセントに接続してください。ACアダプターをご使用しない場合はUSBケーブルをパソコンのUSBポートに接続してください。
※パソコンの電源が入っていないときは、本製品に電源供給いたしません。
2. スムーズに充電するため、付属のUSBケーブルを使用して充電してください。満充電になると充電ランプが赤から黄色になります。
3. 電源/調光切替スイッチを一回押すと強、点灯中に長押しすると調光ができます。
4. 電源/調光切替スイッチで調光できなくなったら充電してください。

本製品はバッテリーを内蔵しています。ご使用の状況により、電源が無いところでもご使用いただけます。

充電時間約4時間
動作時間強2.5時間

※外部電源でのご使用時に自動的に充電されます。
満充電になると充電ランプが消灯します。

●本製品のLEDライトの寿命は約5000時間です。
※ライトの交換は出来ませんのでご了承ください。

電池について

※リチウムイオン電池は、消耗品ですので保証対象外となります。

内蔵のリチウムイオン電池は約300回の充放電ができます。ただし、使用環境や使用時間などで大きく変化します。特に完全に放電したまま長期間放置しますと、電池の寿命が著しく短くなりますのでご注意ください。

リチウムイオン電池のリサイクルについて




リサイクルへのご協力をお願いします

この製品は、リチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品の製品の廃棄に際しては、リチウムイオン電池を外さずリサイクルにご協力ください。

MODEボタンの説明

-通常状態の画面で

- 1回…12H/24Hの切替選択画面
- 2回…アラームの設定画面
- 3回…スケジュールアラームの設定画面
- 4回…タイマー機能の設定画面
- 5回…通常画面に戻る

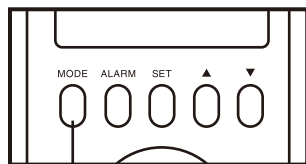

MODEボタン

時間・日付の合わせ方

1. 背面の【MODE】ボタンを押して、▲▼ボタンで12Hr/24Hrを選択後、【SET】ボタンを押してください。




【SET】ボタンを押すと時間の設定に移ります。

2. ▲▼ボタンを押し、現在の時間に合わせます。

3. 次に【SET】を押すと分が点滅します。


4. ▲▼ボタンを押し、現在の分に合わせます。

5. 以降、同様の手順で年、日付を合わせて最後に【MODE】ボタンを押して終了です。

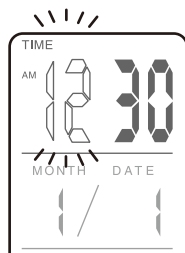

アラームの合わせ方

1. 【MODE】ボタンを2回押すか【ALARM】ボタンを押すと、液晶画面上部に ALARM と表示され、アラームの設定をすることができます。
2. 【SET】ボタンを押すと時間が点滅しますので、▲▼ボタンと【SET】ボタンでアラームの時刻を設定します。
3. 1～9までのアラーム音を▲▼ボタンで選択し、【SET】ボタンで設定して完了です。
1～7はアラームメロディ、8～9はアラーム音となっています。
4. アラーム音は背面のどのボタンでも止めることができます。

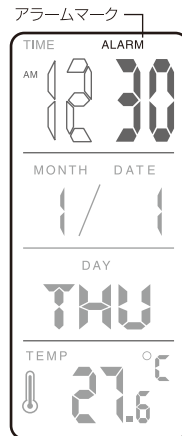

アラームの解除

1. 【MODE】ボタンを2回押すか【ALARM】ボタンを押し、アラームの設定画面で【SET】ボタンを5回押します。
1. 【MODE】ボタンを1回押し、通常画面に戻ると液晶画面上部の ALARM の表示が消え、アラームが解除されます。

ハッピーバースデーアラーム

1. 通常画面で【MODE】ボタンを3回押し、【SET】ボタンを押すと時間の設定に移ります。
2. ▲▼ボタンで時間の設定を行ない、【SET】ボタンを押して分の設定を行ないます。
3. 次に【SET】ボタンを押すと年と日付の設定に移りますので、同様の手順で設定してください。
4. セットした日時になるとハッピーバースデーの曲が5分間流れ続けます。