

# Onlili®

[www.onlili.jp](http://www.onlili.jp)

「いきる・暮らし」にのせる。

“らしくなさ”で“たったひとつ”をおとどけする。

“かならずそうであったこと”で

“今まで気づかなかった”をおとどけする。

## ONL-HF-B

### 陶器 アロマ超音波式 加湿器

## 取扱説明書

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。

# もくじ

はじめに	特長	1ページ
	よくあるご質問	2ページ
	各部名称	3ページ
	設置場所について	4ページ
	安全上のご注意	5～7ページ
	ご使用前の準備	8～9ページ
使い方	ご使用方法	10～11ページ
お手入れ	日常の点検・お手入れ方法	12ページ
	保管のしかた	13ページ
困ったときは	故障かな？	13ページ
	よくある症状	14～15ページ
	アフター販売	16ページ
	アフターサービス	17ページ
	カスタマーサポートセンター	17ページ
	仕様	18ページ

# 特長

## ●超音波式

水・霧が熱くならない超音波式を採用。

## ●タイマー機能付き

便利なオフタイマー機能付きで、安心してお使いいただけます。

## ●アロマトレイ付属

付属のトレイにアロマオイルを含ませて、お好みの香りでリラックス。

## ●ミネラルカートリッジ付属

お水に潤いを与えるミネラルカートリッジ付き。

## ●安心設計

水がなくなると自動的に停止します。

## よくあるご質問

Q. どこから給水するの？

A. 上部タンクをひっくり返すとタンクキャップがありますのでそのキャップを外して給水してください。

Q. 陶器カバーや周りが濡れてるようだけど？

A. 空気中の湿度が高まりますと噴出したミストが空气中に吸収されず降下して周囲が濡れる場合がございます。そのような場合はミストの量を減らしていただくか、電源をお切りください。

Q. アロマオイルはどこに入れるの？

A. 本体下部にアロマトレーがございますのでアロマパッドに3～5滴ほどアロマオイルをしみこませてください。アロマオイル（MRU-103・MRU-104）は弊社カスタマーサポートセンターにて販売しております。→説明書14～16ページ

Q. 水道水を使わないといけなの？

A. 水道水以外の水を使った場合、雑菌の繁殖・水アカの付着・におい・部品の変色の原因になります。

Q. タンクにアロマオイルを入れてはいけないの？

A. アロマオイルの成分によってはプラスチックを溶かす場合がございますのでタンクの中や本体には絶対に入れないでください。タンクに直接入れるタイプのアロマウォーター（MRU-153・MRU-154）は弊社カスタマーサポートセンターにて販売しております。→説明書14～16ページ

Q. 使用時に音がするようになったんだけど？

A. 本体内部の送風ファンの音です。あまりに大きな音の場合はファンの停止にも繋がりますので、弊社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。→説明書17ページ

Q. ミネラルカートリッジの交換目安は？

A. 1日8時間のご使用で6ヶ月を目安にご交換ください。カスタマーサポートセンターにて販売しております。→説明書14～16ページ

Q. 使用中にランプが点滅してるけど？

A. 給水のサインです。電源を切り本体からタンクを取り外し、タンクキャップを外して給水してください。タンクに給水する際は本体水そう部に残った水を排水してから給水してください。本体の水を排水する際は排水方向にご注意ください。本体内部に水が入りますと故障の原因となります。

Q. 給水してもランプが点滅したままだけど？

A. 水位センサーが固着していたり、ミネラルカートリッジがしっかりとハマっていない可能性があります。13ページの「故障かな？」および18～19ページの「よくある症状」をご参考いただきお手入れを行なってください。

Q. タンクに給水しても本体側に水が流れないけど？

A. ミネラルカートリッジをキャップにしっかりと差し込んでください。→説明書10ページ

Q. 陶器のカバーに傷があるんだけど？


A. 一部の陶器にはダメージ加工を施してあります。デザイン性を高めるための傷のため、破損やひび割れすることはありませんので安心してご使用ください。

Q. 陶器のカバーにムラがあるんだけど？


A. ひとつひとつ異なる味わいを演出できるのが陶器の特徴です。ひとつとして同じものは無く、異なる表情を見せてくれます。陶器ならではのぬくもりや質感をお楽しみください。

# 各部名称

## 本体前面

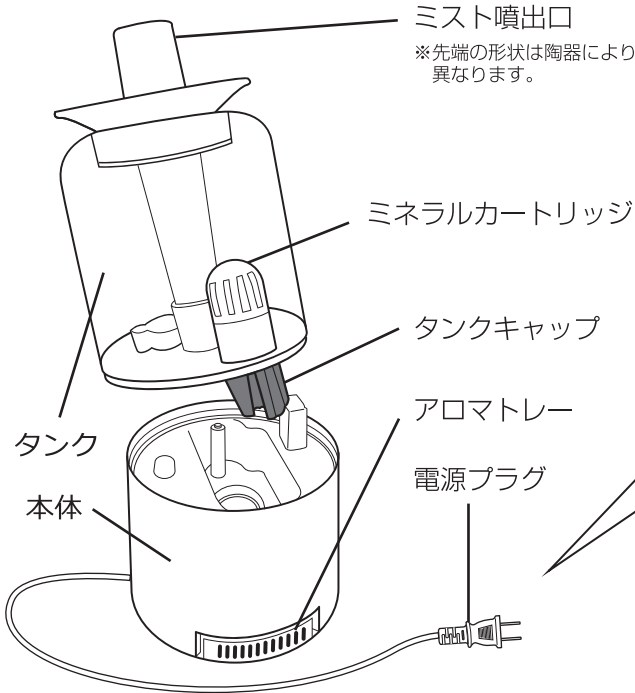


## 操作部分

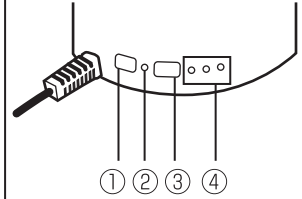


- ① タイマーボタン
- ② タイマーランプ
- ③ 電源/ミスト量調節ボタン
- ④ 運転ランプ


## 本体部

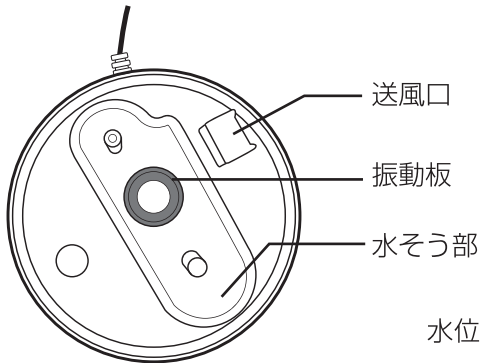

## タンク裏側

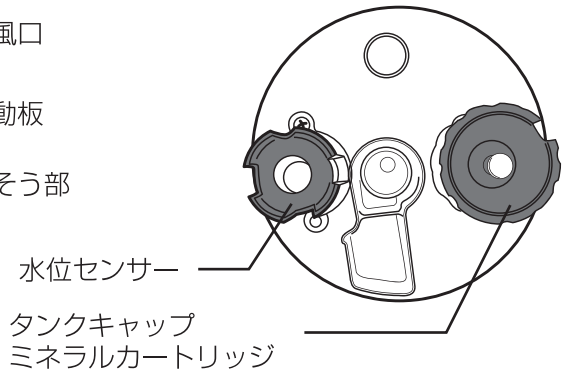

## 設置場所について

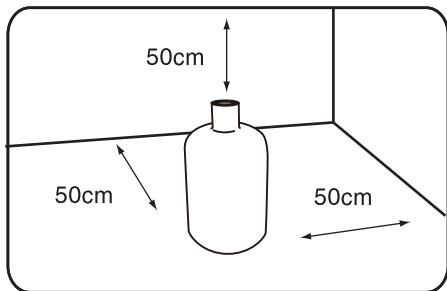

水平な場所で、壁・家具・家電製品から**50cm**以上離れた場所に設置してください。

※下記の場所には**絶対**に設置しないでください。

落下のおそれのある場所。  
凸凹がある場所。

冷たい窓や、壁など結露が発生するおそれのある場所。

じゅうたんや電気カーペット、  
ふとんの上など水分を吸収しやすいところや吸気口をふさぐようなところ。

電化製品のそばや、パソコンなどミストを吸い込むおそれのあるものの近く。  
電磁調理器などの磁気の多いところ。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

本製品は家庭用です。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。

 <b>警告</b> 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
 <b>注意</b> 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。	
<b>絵表示の例</b>  このような表示は「禁止」を示します。	 このような表示は「強制」を示します。
 <b>警告</b>	
修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。  発火したり、異常動作してケガをすることがあります。 改造禁止	幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。  感電・やけど・部品を誤飲する原因となります。 禁止
本体を水につける、水をかける、直接水を入れるなどはしないでください。  本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。 禁止	水漏れ、異臭がするなどのときは、運転を停止して電源プラグを抜いてください。  そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご連絡ください。 プラグを抜く
電源コードを傷つけないでください。  加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。 禁止	定期的にご電源プラグのホコリを掃除してください。  ホコリがたまと湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。 強制
お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。  加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。 強制	電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。  電源コードや電源プラグが異常に発熱し、溶けたり変形したりして感電・ショート・発火の原因となります。 強制
タンクのお手入れに塩素系・酸性・アルカリ性・加湿器用洗浄剤を使用しないでください。  本体内部に洗浄剤が残り、有毒ガス発生や水漏れ・故障の原因となります。 禁止	排水するときは必ず本体からタンクを取り外して行ってください。  火災・感電・ショートの原因となります。 強制
濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。  感電してケガをすることがあります。 禁止	電源は交流100Vのコンセントをご使用ください。  火災・感電の原因となります。 強制
 使用中に人体、ペット等の小動物、製品自体に何らかの異常を感じた場合はご使用をおやめください。 強制	タンクに給水する際は本体水そう部に残った水を排水してから給水してください。  本体の水を排水する際は排水方向にご注意ください。本体内部に水が入りますと故障の原因となります。 強制

# ⚠ 注意

<p>不安定な場所に設置しないでください。</p> <p> 転倒するとケガや故障、水漏れの原因となります。</p> <p style="text-align: center;"><small>禁止</small></p>	<p>タンク内にアロマオイルを入れしないでください。</p> <p> タンクが変形、破損して水漏れしたり、器具の故障の原因となります。</p>
<p>電源プラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。</p> <p> ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、電源プラグが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。</p> <p style="text-align: center;"><small>強制</small></p>	<p>電源コードを傷つけたり、破損、加工したり無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。</p> <p> 電源コードの破損の原因となります。傷んだまま使用すると火災・感電の原因となります。</p> <p style="text-align: center;"><small>禁止</small></p>
<p>電源プラグを抜くときは、コードを持たずに、必ず先端のプラグを持って抜いてください。</p> <p> 感電やショートの原因となります。</p> <p style="text-align: center;"><small>強制</small></p>	<p>水は必ず水道水を使用し、汚れた水やお湯、洗剤などは入れないでください。</p> <p> 健康を害することや、器具の故障や変形の原因となります。</p> <p style="text-align: center;"><small>禁止</small></p>
<p>落としたり、ぶつけたりしたタンクは使用しないでください。</p> <p> そのまま使用すると破損箇所から水漏れしてショート・感電・発火の原因となります。お買い上げの販売店または弊社サポートセンターにご連絡ください。</p> <p style="text-align: center;"><small>禁止</small></p>	<p>電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。</p> <p> 電源コードや電源プラグが異常に発熱し溶けたり変形して感電・ショート・発火の原因となります。</p> <p style="text-align: center;"><small>禁止</small></p>
<p>タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つように定期的に掃除してください。</p> <p> 掃除せずにお使いになると、汚れや水アカによりカビや雑菌が繁殖し悪臭の原因となります。まれに体質によっては、過敏に反応し、健康によくないことがあります。この場合は医師に相談してください。</p> <p style="text-align: center;"><small>強制</small></p>	<p>暖房器具、テレビなどの電化製品や、熱に弱いテーブルや棚などの上に設置しないでください。</p> <p> 転倒すると感電・ショートの原因になります。また本体底面の熱によりテーブルや棚自体、もしくは表面の塗装の変形・変色の原因となります。また、万が一水漏れした場合はシミになります。</p> <p style="text-align: center;"><small>禁止</small></p>
<p>タンクやトップカバーを外したままで、電源を入れしないでください。</p> <p> 水が飛び散ったり、水柱に手を触れると痛みを感じたりして危険です。</p> <p style="text-align: center;"><small>禁止</small></p>	<p>外出するとき、使用しないとき、保管するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。</p> <p> ケガややけど、絶縁不良による感電・漏電火災の原因となります。</p> <p style="text-align: center;"><small>プラグを抜く</small></p>
<p>給水は、必ずタンクに給水してください。本体に直接給水しないでください。</p> <p> 送風口などに水滴が入ったりして、漏電・感電や故障の原因となります。</p> <p style="text-align: center;"><small>強制</small></p>	<p>水を補給するためにタンクを外すときは、必ず電源を切ってください。</p> <p> 送風口に水が入るなどして、故障の原因となります。</p> <p style="text-align: center;"><small>強制</small></p>
<p>小さなお子様だけの使用はしないでください。</p> <p> ケガや故障、感電の原因となります。</p> <p style="text-align: center;"><small>禁止</small></p>	<p>ペットなどの動物を近づけないでください。</p> <p> 電源コードを噛んだり、排泄物などがかかると漏電・感電や故障、火災の原因となります。</p> <p style="text-align: center;"><small>禁止</small></p>
<p>給水時にタンクを外す際は必ず先にアロマトレーを外してください。</p> <p> アロマトレーのアロマオイルがタンクや本体にこぼれて破損や水漏れの原因となります。</p> <p style="text-align: center;"><small>強制</small></p>	<p>雨天時、高湿度時のご使用は控えてください。</p> <p> 周囲の湿度が高く、ミストが蒸発しにくくなり、床や家具が濡れることがあります。</p> <p style="text-align: center;"><small>禁止</small></p>
<p>水に濡れて困るものを近くに置かないでください。</p> <p> 家具や壁にシミが付いたり、故障・変形・変色の原因となります。</p> <p style="text-align: center;"><small>禁止</small></p>	<p> 陶器は割れ物です。取り扱いには十分にご注意ください。</p> <p style="text-align: center;"><small>強制</small></p>

## 使用上の注意とお願い

直射日光のあたるところや暖房器具の近くに置かないでください。

変形・変質や故障の原因となります。

本体の上に物をのせたり、乗ったりしないでください。

転倒による本体の破損・故障の原因となります。

本体を逆さまにしないでください。

故障の原因となります。

ミスト噴出口をふさがず、室内の空気がよく循環する場所に設置してください。

性能低下や故障、床が濡れる原因となります。

凍結に気をつけてください。

凍結したまま使用すると故障の原因となります。凍結のおそれがあるときは、タンクの水を捨ててください。

窓や冷たい壁からは、出来るだけ離して風通しのよい場所に設置してください。

窓や冷たい壁にミストがかかると、水滴となって窓や壁、床に付くことがあります。カビなどが発生することがあります。風通しのよい場所で使用してください。

ミストを直接、家具・電気製品・壁・カーテンなどにあてないでください。

家具や壁にシミが付いたり、故障・変形・変色の原因となります。

動作中の超音波振動板は絶対に触らないでください。

痛みを感じる場合があります。

## アロマオイルについて

アロマトレー以外にアロマオイルが附着すると、変形・変色・破損または固着のおそれがあります。附着した場合はきれいな布などで丁寧に拭き取ってください。

(アロマトレーにアロマオイルが入っているときは、アロマトレーを取り外してから作業してください。)

本体内部までアロマオイルが入ったおそれがあるときは、本体内部の水を捨て、タンクキャップや本体内部の振動板と水そう部を洗浄してください。

またタンク内には絶対にアロマオイルを入れないでください。

タンクが変形や破損して水漏れしたり、器具の故障の原因となります。

## 炎色反応について


ガス器具の近くでご使用になりますと、ガスの炎（通常は青色）がオレンジ色になることがあります。これは水中に溶けているカルシウムなどが加熱されるときに特有の光を発する現象ですので心配ありません。



# ご使用前の準備

## 1. タンク内を洗浄します。



- ① 本体からタンクを持ち上げて外します。
- ② タンク裏側のタンクキャップを左に回して外します。
- ③ 給水のたびに、タンクに半分程度、水を入れてふり洗いしてください。

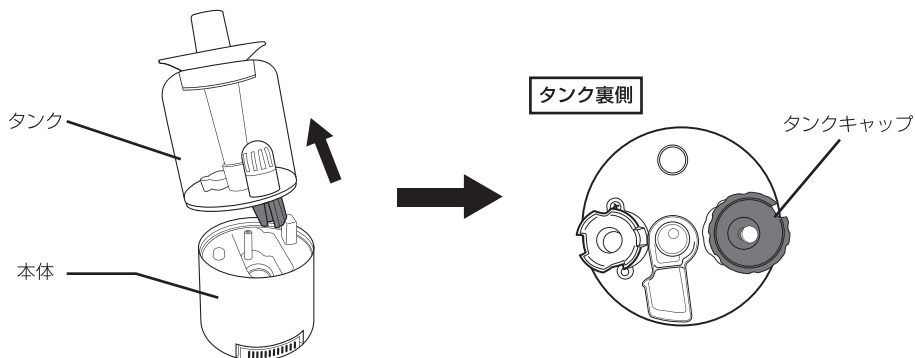

### ミネラルカートリッジの装着方法

※正しくセットされていない場合、タンク内の水が水そう部に流れなかったり、タンク内でカートリッジが外れる場合があります。

ミネラルカートリッジを奥まで差し込んでください。

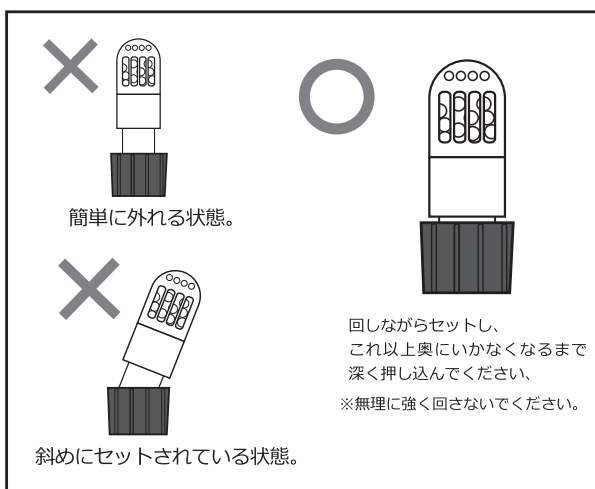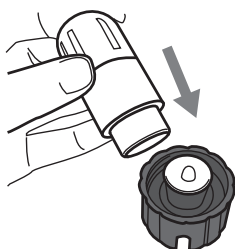

## ⚠ 注意

給水は、必ずタンクに給水してください。  
水そう部に直接給水すると、送風口に水が入り漏電・感電・故障の原因になります。

## 2.水道水をタンクに入れてください。


- ① タンクキャップを左に回して外し水道水を入れてください。  
※タンク容量は0.9リットルです。
- ② タンクキャップを右に回してしっかりとしめ、タンクを本体にセットしてください。
- ③ タンク上部にミスト噴出口を取り付けてから、陶器のカバーを静かにセットしてください。

### ⚠ 注意

- ・タンクを外すときは、必ず電源スイッチを切ってください。
- ・絶対に40℃以上のお湯を入れないでください。
- ・陶器カバーのミスト噴出口と本体のミスト噴出口の位置を必ず合わせてセットしてください。

## ご使用方法

1. 本体を水平で安定した場所に設置します。
2. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
3. 電源 / ミスト量調節ボタンを押すと電源が入ります。  
ボタンを押すたびに弱→中→強の順番に切り替わりますのでお好みのミスト量に調節してください。

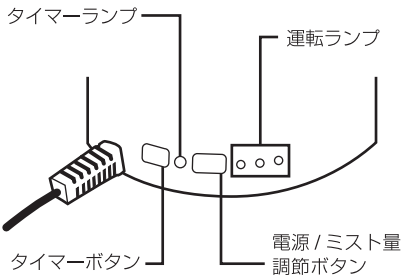

ミスト量	加湿能力	ランプ
ミスト量弱	60ml/h (±20%)	橙
ミスト量中	110ml/h (±20%)	緑
ミスト量強	160ml/h (±20%)	青
タンク内に水がありません。 給水のサインです。		橙点滅

4. タイマーボタンを押すとタイマーをセットできます。  
ボタンを押すたびに1時間(赤)→2時間(緑)→4時間(青)の順番に切り替わりますので、お好みの時間に設定してください。

### タンクの水がなくなったとき

タンクの水がなくなると運転ランプが点滅し、運転を停止します。  
続けてご使用される場合は、電源スイッチを切り、アロマトレイを取り外してからタンクに水道水を給水し、電源を入れてください。

- ※給水は必ずアロマトレイを取り外してから行ってください。アロマトレイにたまった水も給水時に捨ててください。
- ※停止直後にタンクを外す際は水滴が落ちる場合がありますので、タオルなどで水滴が落ちないように押さえてください。
- ※タンクに給水する際は本体水そう部に残った水を排水してから給水してください。
- ※本体の水を排水する際は排水方向にご注意ください。本体内部に水が入りますと故障の原因となります。


# ご使用方法

## 給水しても給水ランプが点灯する場合


### ■タンクのキャップ・ミネラルカートリッジがずれている場合

タンクキャップのバルブ・ミネラルカートリッジがずれているおそれがあります。その場合は下記の手順で正しい位置にセットしなおしてください。


- ① タンクキャップからミネラルカートリッジを取り外す。

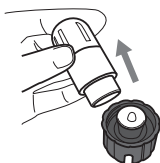

- ② バルブの軸を引き抜き、キャップに挟まったバルブを取り外す。

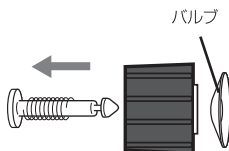


- ③ キャップに軸を取り付け、バルブを軸の凹み部分に取り付ける。



- ④ 正しくセットされているか確認する。




軸を押さえたとき、バルブも同じように動く状態




軸を押さえたとき、バルブが動かない状態




- ⑤ ミネラルカートリッジを元の位置に差し込む。

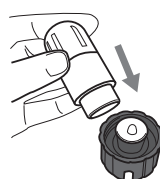


押し込みが甘く、簡単に外れる状態。



斜めにセットされている状態。



回しながらセットし、これ以上奥にいかなくなるまで深く押し込んでください。




### ■水位センサーが反応していない場合

水位センサーが固着し、正しく作動していないおそれがあります。その場合は、水位センサーと本体の間を綿棒などでこすって掃除してください。

本体部


水位センサー

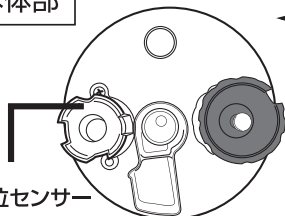

水位センサー



水を入れたり、タンクを振っても水位センサーが動かない状態

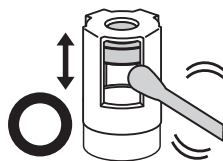

水位センサーが上下に移動し、水を入れると浮上する状態。

## ご使用方法

### ・アロマオイルのご使用について



**禁止**

**アロマオイルは絶対にタンク内や本体に入れないでください。**

アロマトレイ以外のプラスチック部分に付着するとひび割れや破損して水漏れの原因になります。

お好みでアロマパッドにmercyu(メルシーユー)純正アロマソリューションオイル(別売)または市販のアロマオイル(精油100%のもの)をしみこませてご使用いただけます。

- ① タンクからアロマトレイを取り出します。
- ② アロマトレイのパッド部にアロマオイルを3～5滴ほどしみこませます。
- ③ アロマトレイを本体にセットし、電源を入れます。
- ④ アロマオイルの種類を変えて誤使用の場合は、アロマパッドを交換していただくとともに、アロマトレイをよく洗ってください。



**注意**

アロマオイルはmercyu(メルシーユー)純正 アロマソリューションオイル(別売)または精油(純度100%)をご使用ください。  
アロマオイルを本体にこぼした場合は、すみやかにやわらかい布などで拭いてください。アロマオイルを入れすぎないようにご注意ください。

**アロマオイルをアロマトレイ及びアロマパッド以外にかけたり、タンクの中に入れたりしないでください。**

### ・アロマウォーターのご使用について

mercyu アロマウォーター (MRU-153・MRU-154) をご使用の場合はタンクに直接入れてご使用いただけます。(→詳しくは14～16ページ)

ご使用の際にはアロマウォーターの使用法をよくお読みになり、必ず容量を守ってご使用ください。

※アロマウォーターには界面活性剤が入っているものがあります。

入れすぎますと、本体水そう内で泡立ち、水漏れの原因になります。

# 日常の点検・お手入れ

## お手入れ方法

※お手入れは必ず電源プラグをコンセントから抜いて行なってください。

- ① 本体からタンクを取り外し、本体とタンクにたまった水を捨ててください。
- ② 本体水そう部の振動板をやわらかい布などで掃除してください。
- ③ 水位センサーと本体の間を綿棒などでこすってください。
- ④ タンクをすすぎ洗いしてください。※洗剤は使わないでください。
- ⑤ アロマトレーは台所用中性洗剤で洗ってください。  
※アロマパッドはアロマオイルの種類ごとに交換し、使用してください。
- ⑥ 本体外側のお手入れは、やわらかい布を固く絞って汚れを拭き取り、から拭きしてください。

- タンクの水は、毎日新しい水道水と入替え、本体水そう部も毎日お手入れし、常に清潔にして お使いください。
- 使用しない時はタンクと本体水そう部の水を抜いてください。
- お手入れせずに使用を続けると、汚れや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が 繁殖し悪臭がすることがあります。

## お手入れにおすすめの別売品

→ 詳しくは14～16ページをご参照ください。

### MRU-DC01 【抗菌・除菌・消臭液 Drop Clean + Agイオン】

お好みでタンクに【抗菌・消臭・除菌液 Drop Clean + Agイオン】(別売)をご使用いただけます。タンクに適量(2Lに対してキャップ1杯分)入れるだけで、効果を発揮します。また、無臭なのでお使用の好きなアロマと併用してお使いいただけます。

# 保管のしかた

長期間保管する場合は、日常の点検・お手入れを行ってからタンク内の水、本体内部の水を排水して、陰干ししてよく乾燥させてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。

## 故障かな？

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。



症 状	調べるところ	対処方法
周囲が濡れる	※本製品は超音波加湿式を採用しています。霧が熱くならず、音が静かなことが特徴ですが、超音波式の性質上、霧の粒子が大きいいため床が濡れることがあります。	・目に見えてミストが降下してきた場合はミストの量を少なくするか、運転を停止してください。
給水ランプが点滅する	・水がなくなっていないですか？ ・水位センサーが沈んでいませんか？  ・タンクキャップのバルブがずれていませんか？ ・ミネラルカートリッジがずれていたり、はずれていたりしませんか？	・タンクに水を入れてください。 ・水位センサーと本体の間を綿棒などで掃除してください。 ・バルブを正しい位置にセットしなおしてください。→説明書10ページ ・ミネラルカートリッジをタンクキャップにしっかりと差し込んでください。 →説明書10ページ
作動しない	・電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？	・電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。
ミストが出ない	・水がなくなっていないですか？ ・スイッチは入っていますか？ ・タンクキャップのバルブがずれていませんか？	・タンクに水を入れてください。 ・スイッチを入れてください。 ・バルブを正しい位置にセットしなおしてください。→説明書10ページ
水そう部に白いものが付着している	・水道水に含まれている成分です。	給水時にハブラシ等でお手入れしてください。※送風口などから本体内部に水が入らないようにご注意ください。
悪臭がする	・タンクや本体に雑菌が繁殖している可能性があります。	抗菌・除菌・消臭液 DropClean +Agイオン【ドロップクリーン +Agイオン】(別売)をご使用し除菌してください。
部屋が結露する	・加湿しすぎていませんか？	・ミストの量を調節してください。
部屋の湿度が上がらない	・部屋の大きさが推奨面積より広くありませんか？ ・換気をしていたり、床がじゅうたん敷きではありませんか？	・推奨面積を参考にしてご使用ください。  ・換気状態、床や壁の材質によって異なりますが、じゅうたん敷きの場合、湿度が上がりにくいことがあります。
本体に水が流れない	・ミネラルカートリッジがずれていたり、はずれていたりしませんか？	ミネラルカートリッジをタンクキャップにしっかりと差し込んでください。 →説明書10ページ

# 給水ランプが点滅する場合

本体に水を入れても水位センサーが沈んだままではありますか？



水位センサーと本体の間を綿棒などでこすって掃除してください。

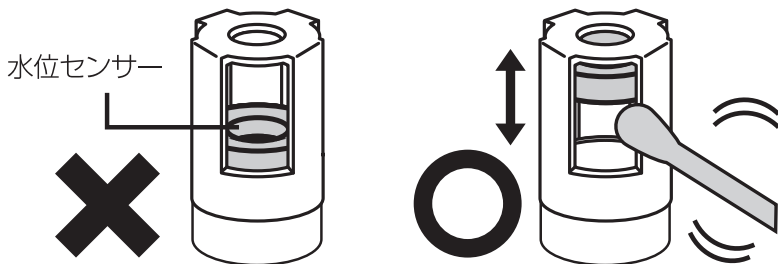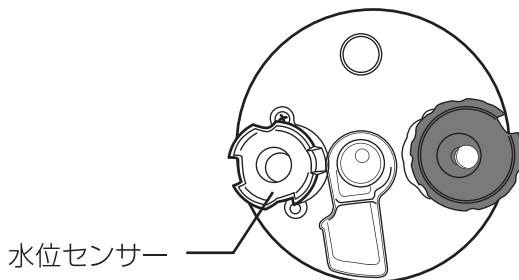

水を入れたり、タンクを振っても水位センサーが動かない状態。

水位センサーが上下に移動し、水を入れると浮上する状態。

18・19ページに当てはまらない場合は、お手数ですが弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。


# 給水ランプが点滅する場合

バルブ・ミネラルカートリッジがずれていませんか？


## バルブ・ミネラルカートリッジを正しくセットしてください。

※正しくセットされていない場合、タンク内の水が水そう部に落ちない場合があります。


- ① タンクキャップからミネラルカートリッジを取り外す。

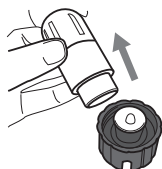

- ② バルブの軸を引き抜き、キャップに挟まったバルブを取り外す。

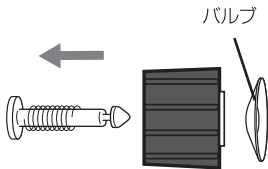


- ③ キャップに軸を取り付け、バルブを軸の凹みに取り付ける。



- ④ 正しくセットされているが確認する。





軸を押さえたとき、バルブも同じように動く状態

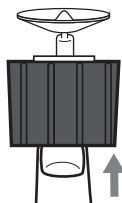


軸を押さえたとき、バルブが動かない状態




- ⑤ ミネラルカートリッジを元の位置に差し込む。

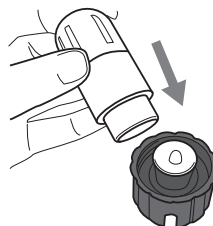

押し込みが甘く、簡単に外れる状態。

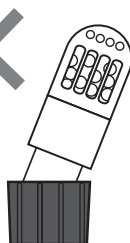

斜めにセットされている状態。



回しながらセットし、これ以上奥にいかなくなるまで深く押し込んでください。

18・19ページに当てはまらない場合は、お手数ですが弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。



## アフター販売

# Aroma Solution Oil アロマソリューションオイル

1,045円(税込)  
A-950-6-4

### MRU-104 洋の香りセット

アロマオイルの中でも厳選した洋の香りが3本セットになりました。好みの匂いはもちろん場所や状況に応じて香りをお楽しみください。

成分：トリプロピレングリコールモノメチルエーテル、  
水、香料、グリセリン

箱サイズ：79×28×71mm  
容量：10ml×3本セット



MRU-104-CIT  
(シトラスセット)  
016：オレンジ  
017：レモングラス  
018：グレープフルーツ



MRU-104-PLA  
(プラントセット)  
019：グリーンティ  
020：ラベンダー  
021：パンプー



MRU-104-FLO  
(フローラルセット)  
022：ジャスミン  
023：ローズ  
024：ローズウッド



MRU-104-FRU  
(フルーティセット)  
025：マンダリン  
026：ベルガモット  
027：レモン



MRU-104-REF  
(リフレッシュセット)  
028：レモン  
029：ローズマリー  
030：ユーカリ

# Drop Clean

抗菌・除菌・消臭液 Drop Clean+Agイオン



除菌



消臭 / 防臭



抗菌

除菌 消臭

抗菌



加湿器内を清潔に保つ

MRU-DC01

銀イオン配合

Drop Clean+Agイオン

2,035円(税込)

A-1850-6-6



タンクに入れるだけ

水2Lに対しキャップ1杯分で効果を発揮します。

天然成分100%

日本製

100%天然成分で作られた除菌・消臭・抗菌液です。無香料なのでアロマと併用いただけます。加湿器のタンクに水と一緒に入れるだけで効果を発揮します。

成分：イオン化ミネラル、純水、ゼオライト  
サイズ：52×52×188mm  
容量：280ml

MRU-DC03

銀イオン配合

1,078円(税込)

A-980-12-6


Drop Clean+Agイオン mini

成分：イオン化ミネラル、純水、ゼオライト  
サイズ：49×49×126mm  
容量：130ml

### MRU-DC01 Drop Clean+Agイオン 抗菌試験


黄色ぶどう球菌

大腸菌O157

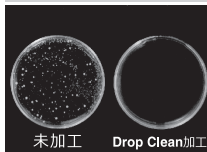

未加工

Drop Clean+加工

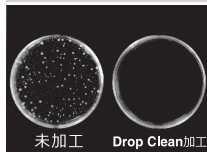

未加工

Drop Clean+加工

黄色ぶどう球菌

生菌数の対数値

試料	生菌数の対数値	
	菌液接種直後	18時間培養後
Drop Clean+Agイオン MRU-DC01	4.0	<1.3
綿標準 白布	10 <sup>4</sup> =10000□	20□以下
	4.0	6.9
	10 <sup>4</sup> =10000□	10 <sup>7</sup> =10000000□

※(財)日本紡績検査協会調べ

## アフターサービス

### ●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

### ●修理をご依頼されるとき

[保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。

保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

[保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。 ※送料はお客様負担となります。

### ●アフターサービスについてのご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

補修用性能部品の保有期間は生産終了後3年です。

## カスタマーサポートセンター

### WEB



弊社ウェブサイトにて  
製品情報及び製品サポート情報  
をご確認いただけます。

▶ [lifeonproducts.co.jp/support](http://lifeonproducts.co.jp/support)

### WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせは  
お問い合わせフォームにて  
受け付けております。

▶ [lifeonproducts.co.jp/contact/form2](http://lifeonproducts.co.jp/contact/form2)

※ご返信は受付時間内での対応となります。  
予めご了承ください。

### 消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルストアにて  
消耗品及び部品のご注文を  
承っております。

▶ [lifeonproducts-online.com](http://lifeonproducts-online.com)

### TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

#### お問い合わせの前に・・・

取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？  
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、  
以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- 品番
- お買い上げ店名
- お買い上げ日
- 色
- お問い合わせ内容

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

受付時間 10:00～17:00 (土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。  
予めご了承ください。

※お電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。  
※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

### カスタマーサポートセンター

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-12-19 四ッ橋スタービル8F

## 仕様

品番	ONL-HF-B
ブランド	Onlili (オンリリ)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力(約)	弱：10W、中：13W、強：15W
寸法(約)	125x125x215mm (噴出口含まず)
重量(約)	630g (噴出口含まず)
材質	本体：PP・ABS、タンク：ABS、本体カバー：陶器、アロマトレー：PP
電源コード(約)	1.5m
加湿能力(約)	弱：60ml/h、中：110ml/h、強：160ml/h (±20%)
推奨面積※(約)	木造和室2畳、プレハブ洋室5畳
連続使用可能時間(約)	15時間(弱)～5時間(強)
タンク容量(約)	0.9L
タイマー	1・2・4時間
セット内容	本体(アロマトレー、アロマパッド付) ミネラルカートリッジ、本体カバー、 説明書(保証書付)

※推奨面積は目安となるお部屋の大きさです。ご使用環境により異なります。

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

※本商品は陶器を使用しているため、陶器の材質上製品サイズ、重量に関しまして若干の誤差が発生します。